




Follow Me

Cetus UX450 Garage

Cetus UX450 Garage

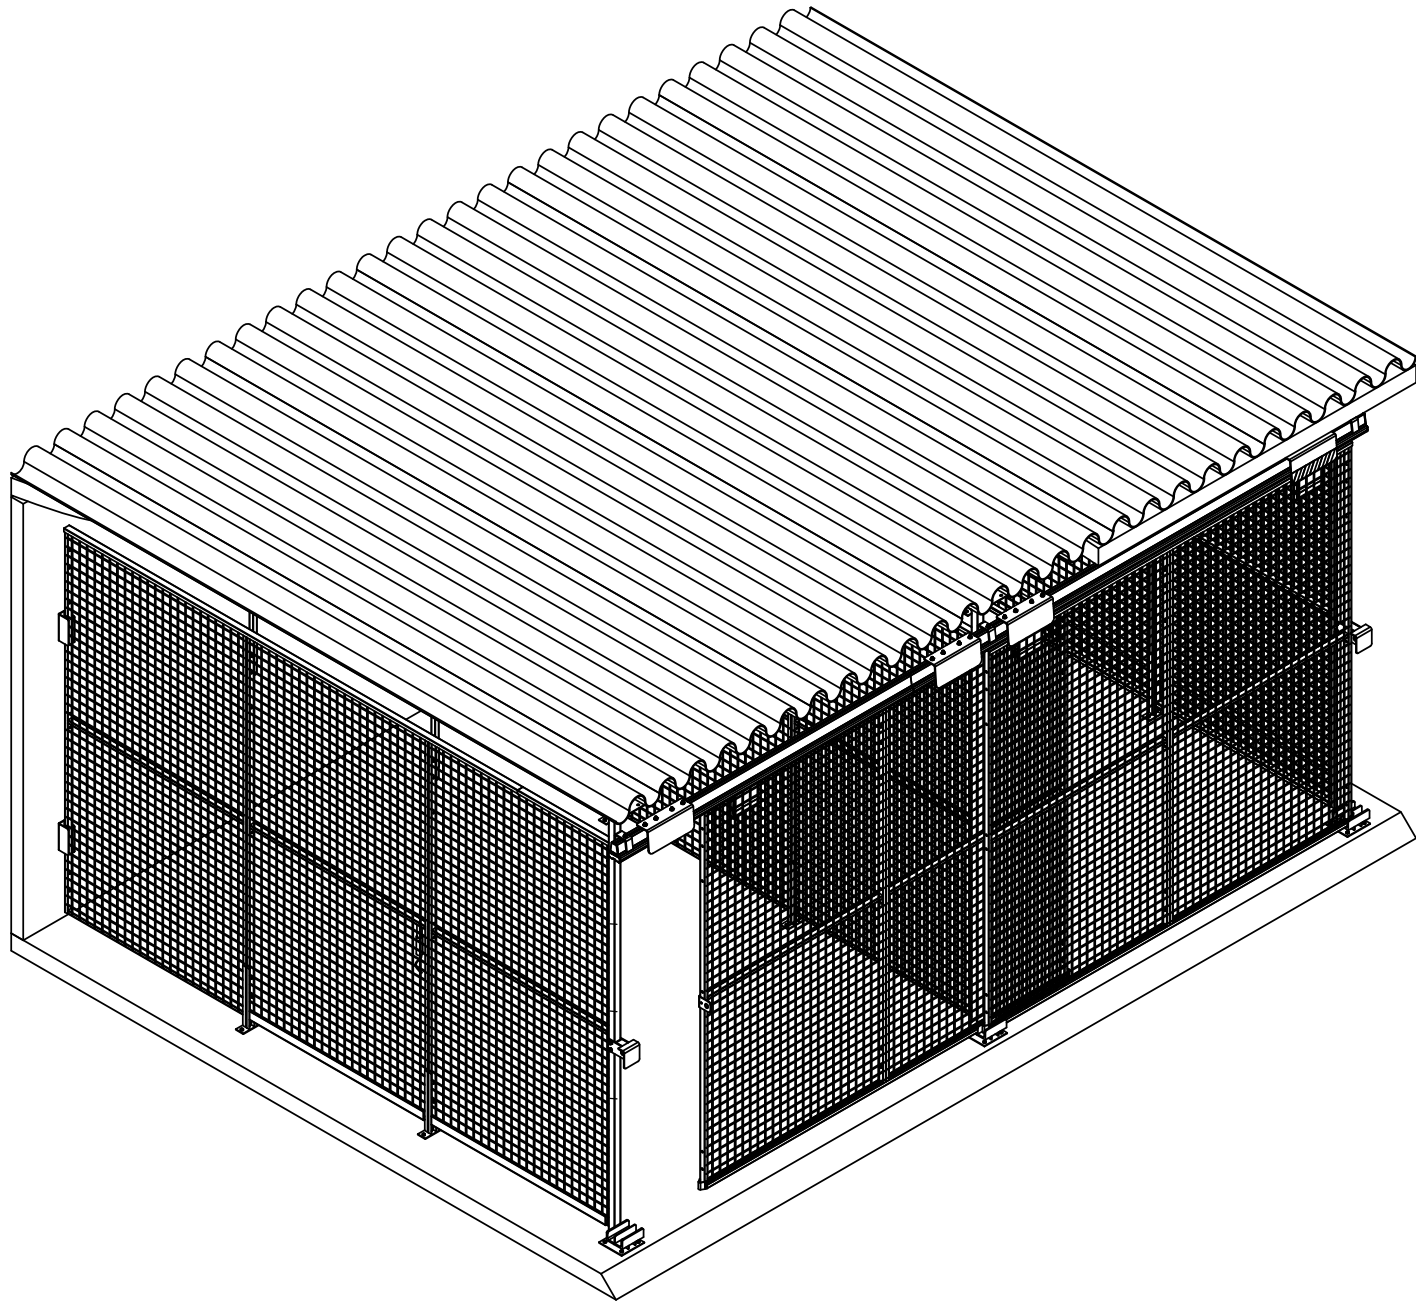


SmartTeam ID: 00014388

Print number 200710-2904E-SE

www.troax.com


88754026




89050098




89050089

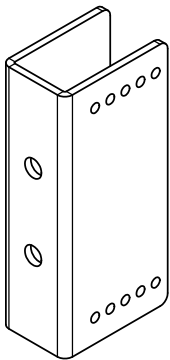


21601610

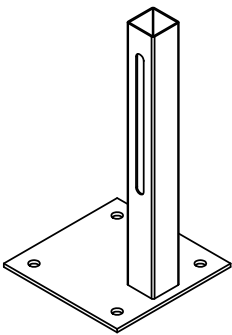


21601131

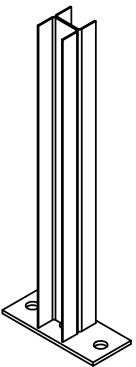


21601201




89200113

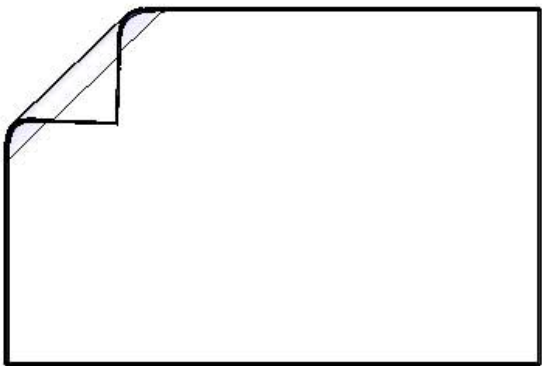

20500300(100pcs)

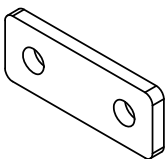

35700119(10pcs)
35700219(100pcs)

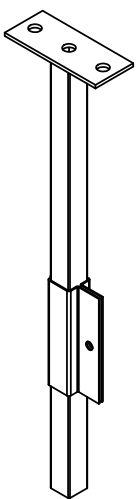

21601211




89050525




89050044




36500608

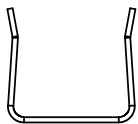


35500608

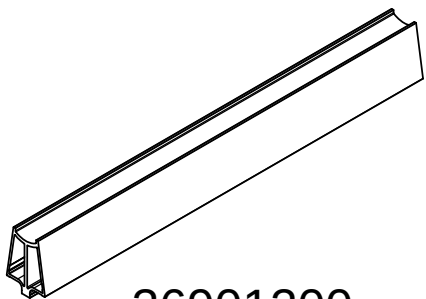


36901200

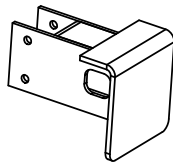


22600121

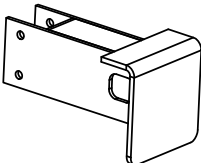


26502200

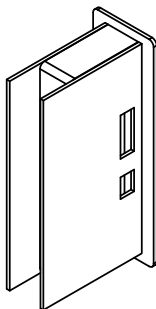


21601311

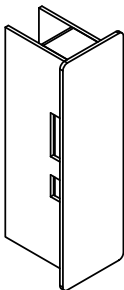

21601321

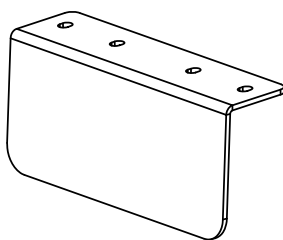

22600121

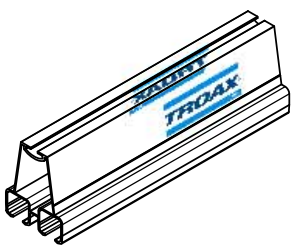

26502200







89200123








21601709

1

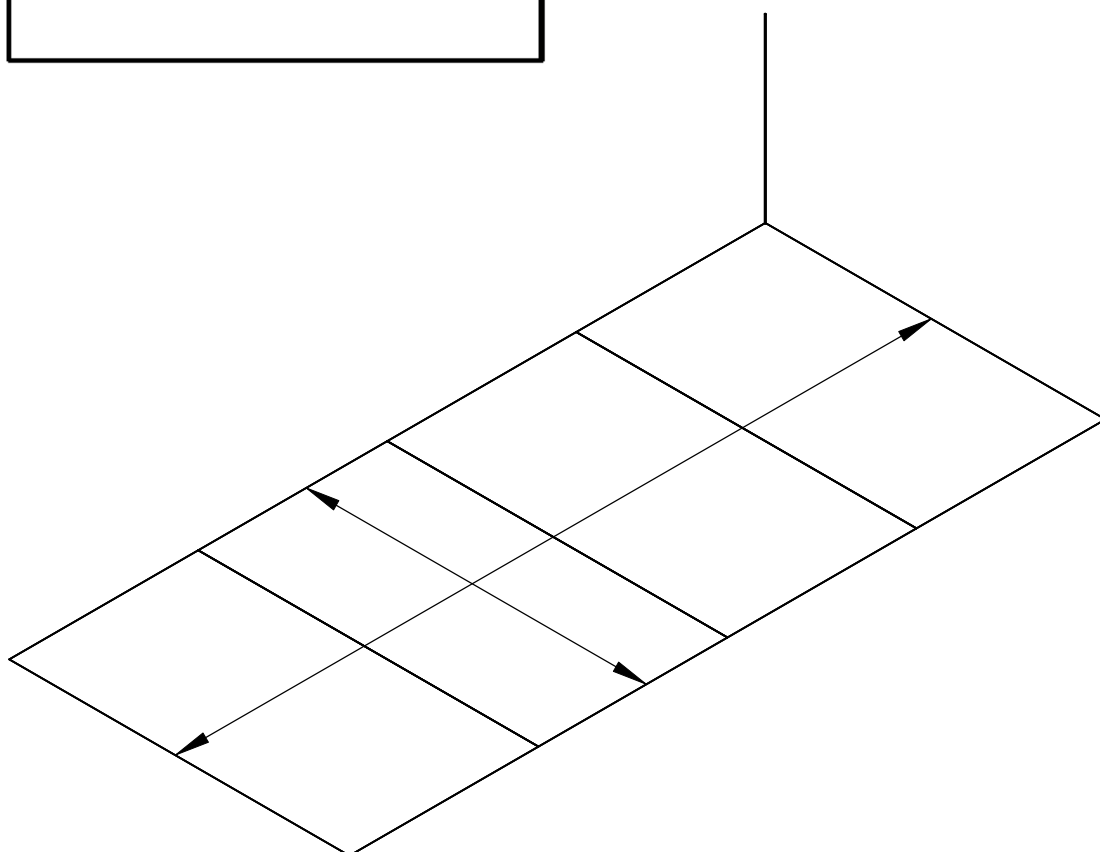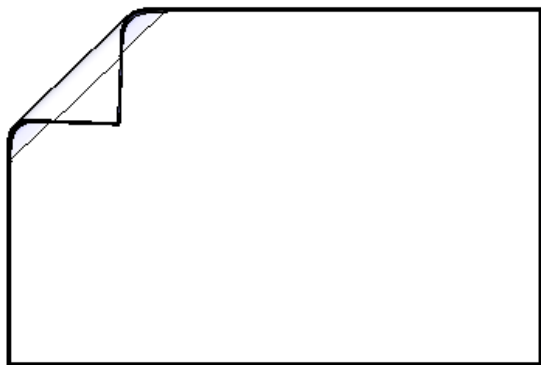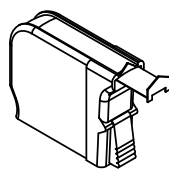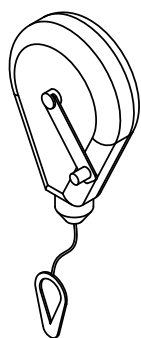


2

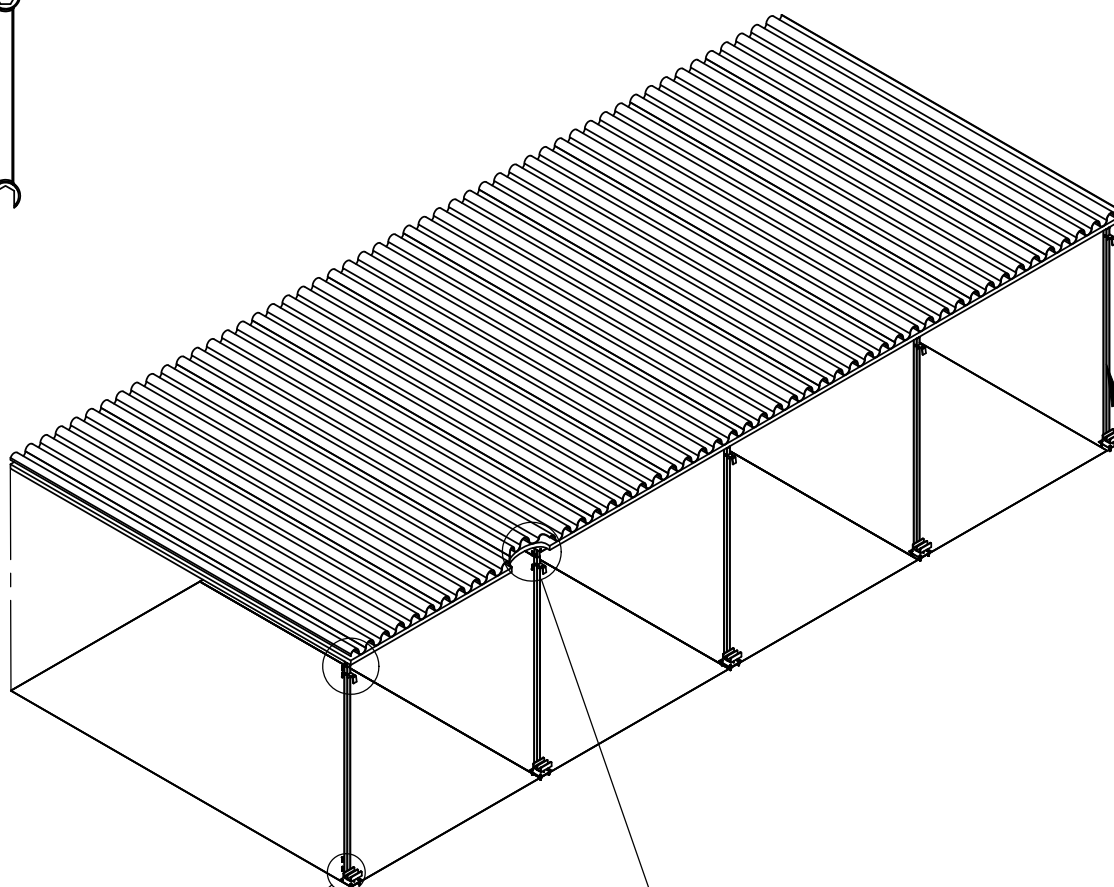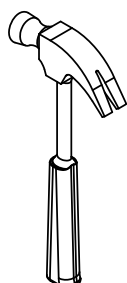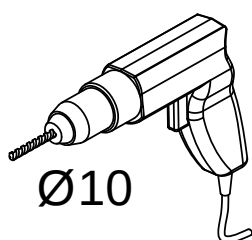



89200113

89050098

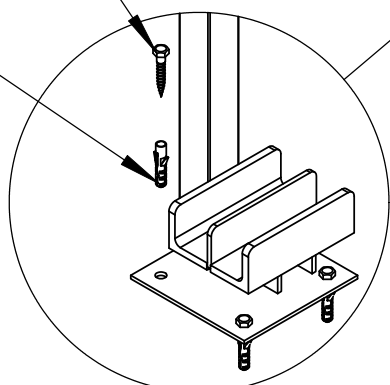

89050525


89050044

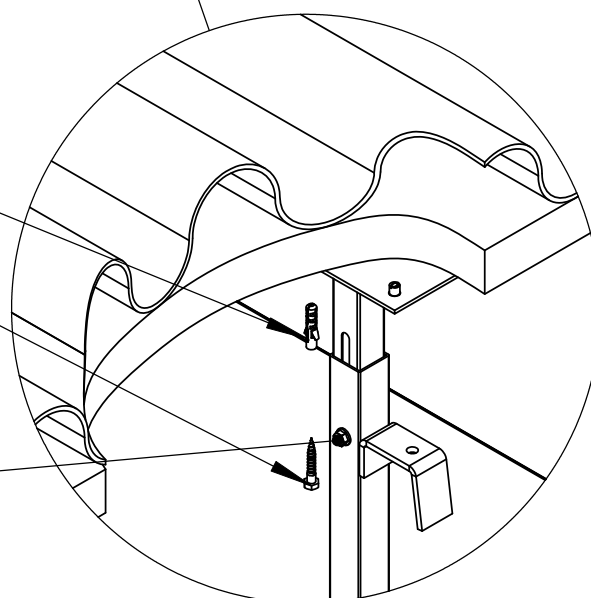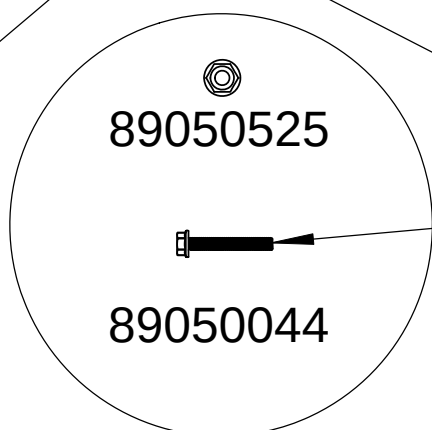



0-100



3

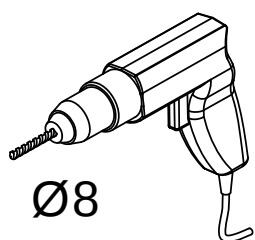


Ø8

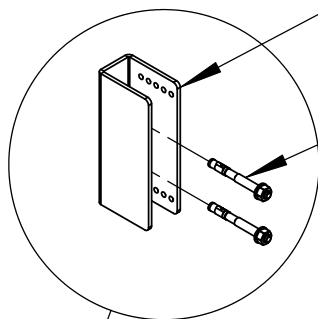

21601610

89050098
M10

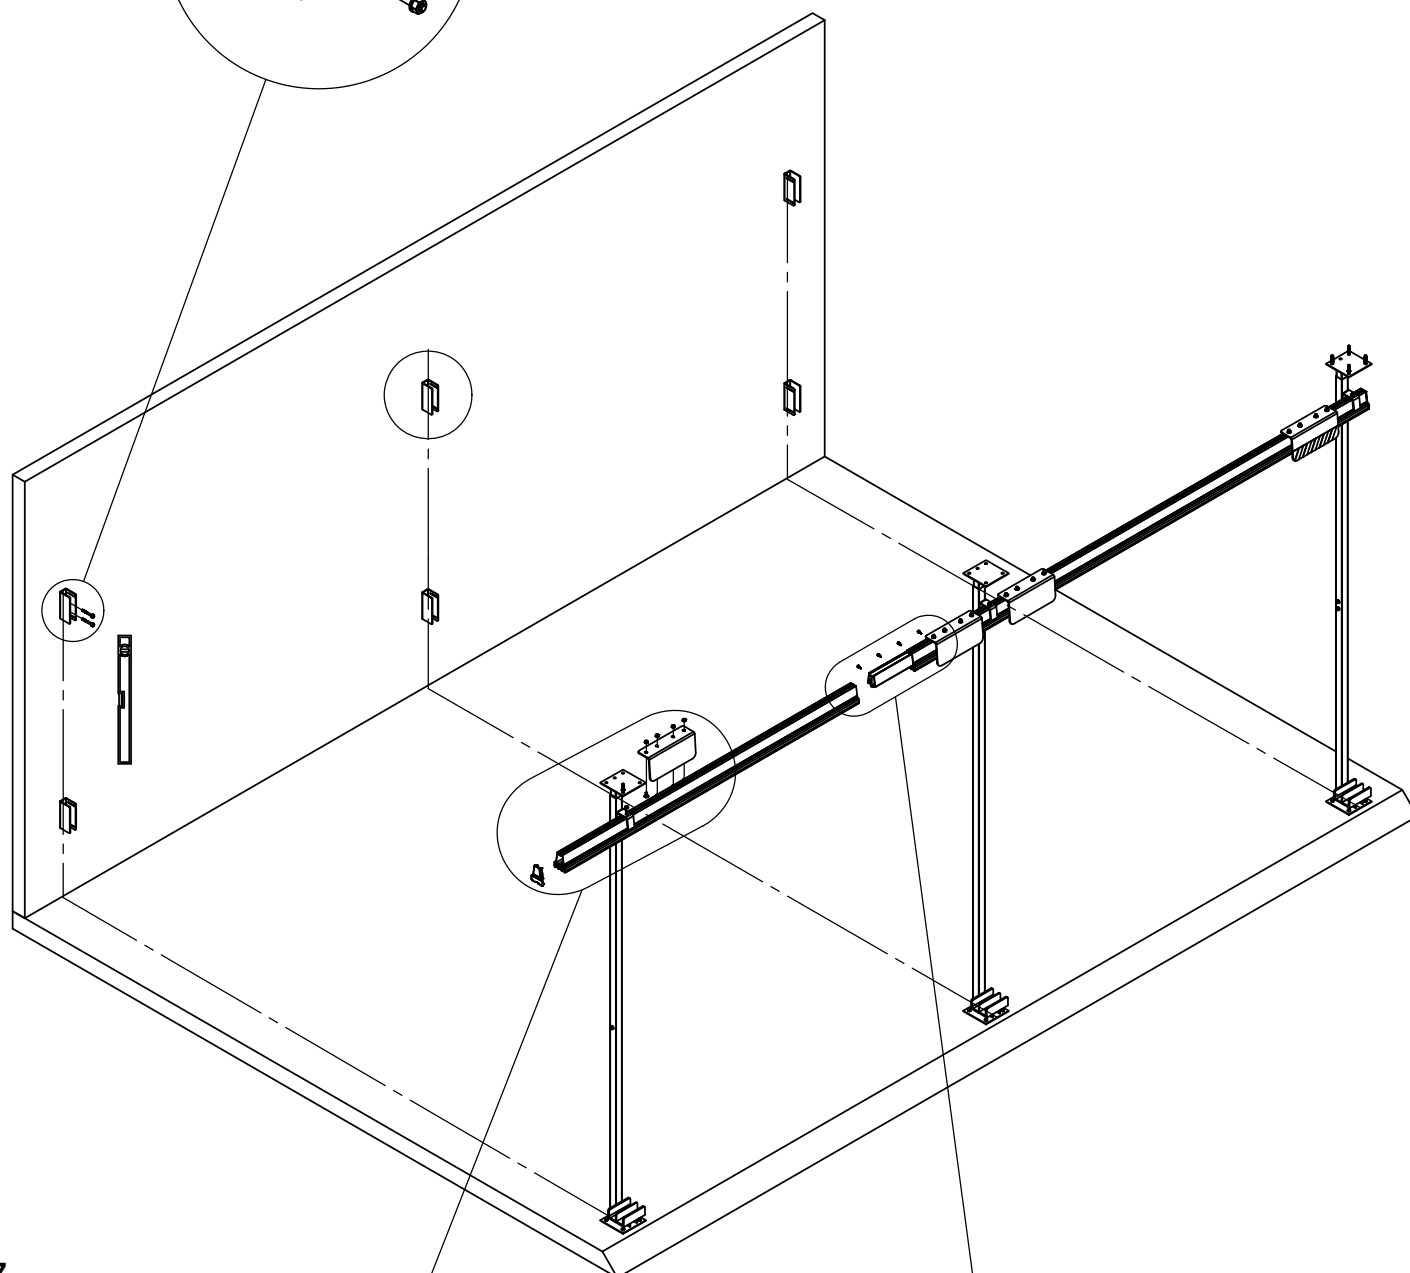

89050157
MVBF M8x20

4x89050525
M8 Tensi

4x89050101
Ø 4,8x16



36901200

89200123

89050525
M8 Tensi


89050157
MVBF M8x20

4

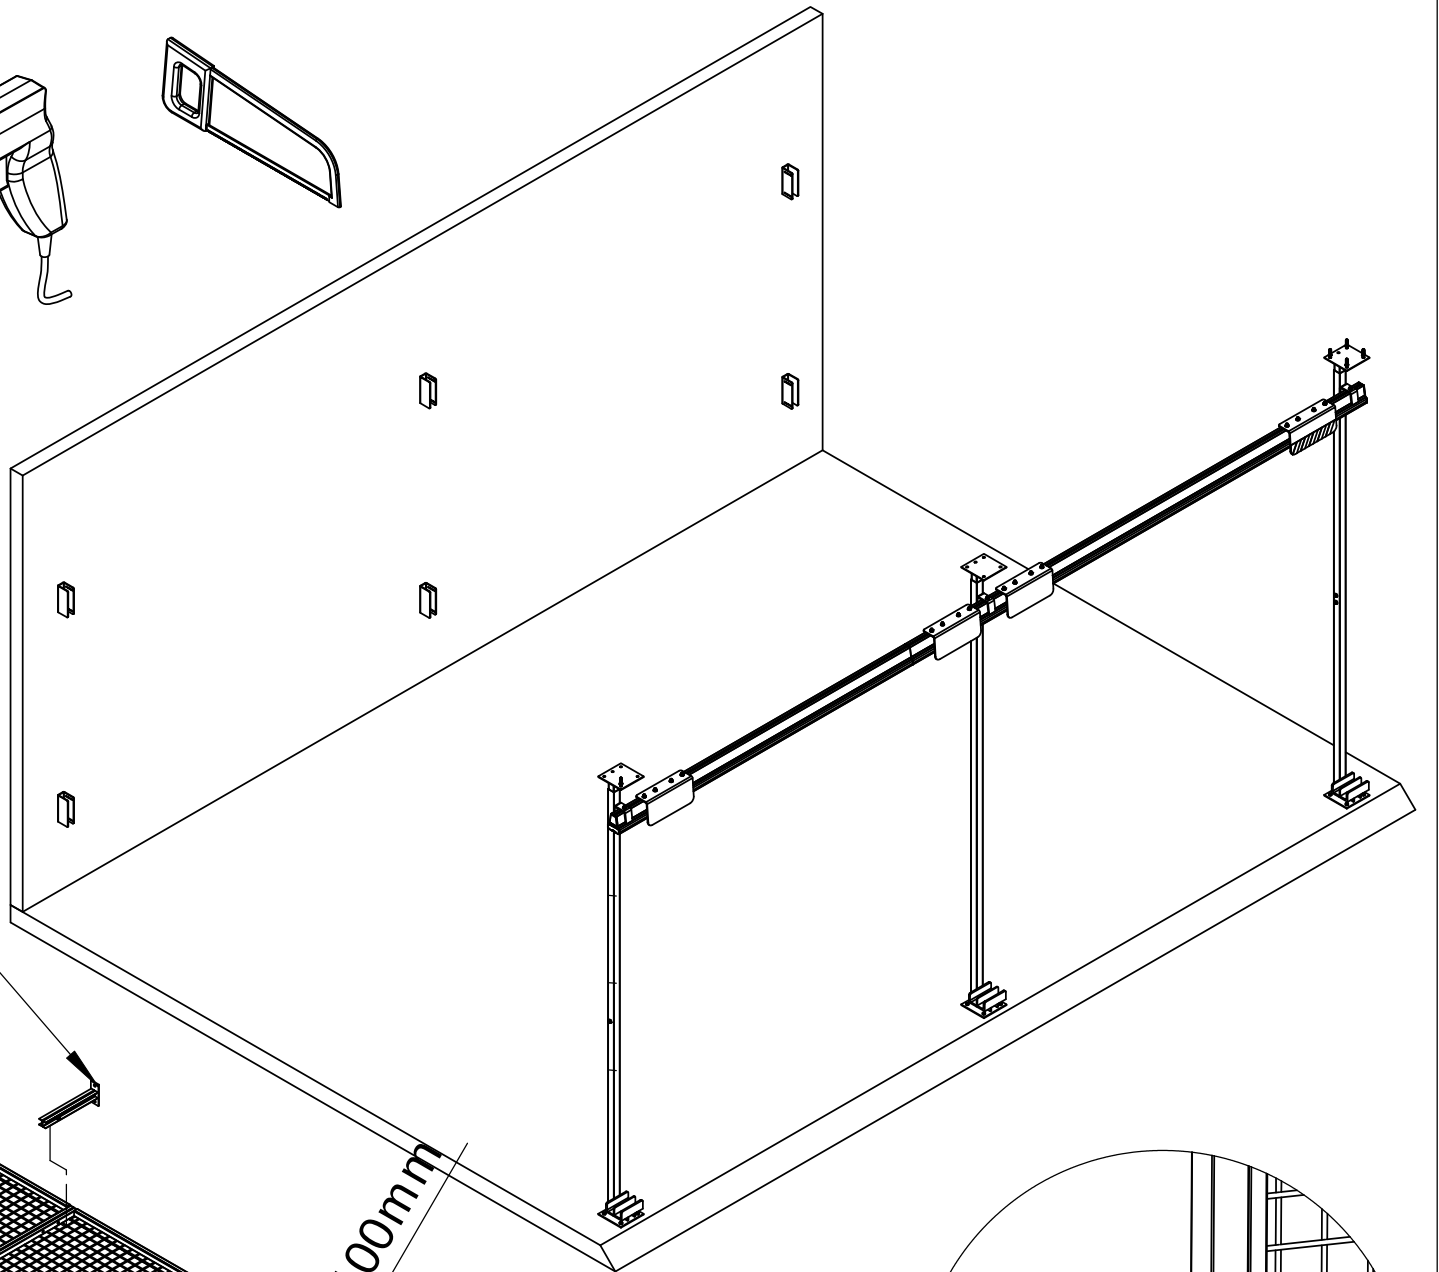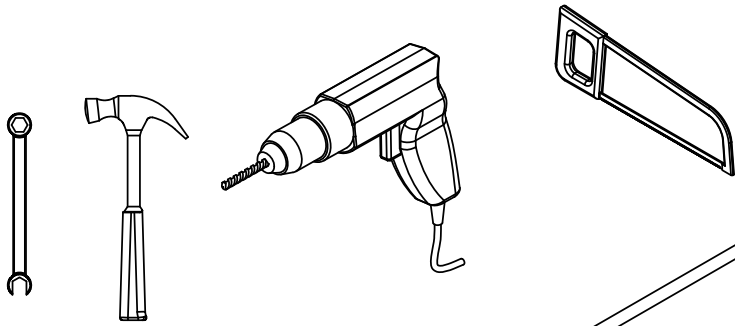

21601201


21601211

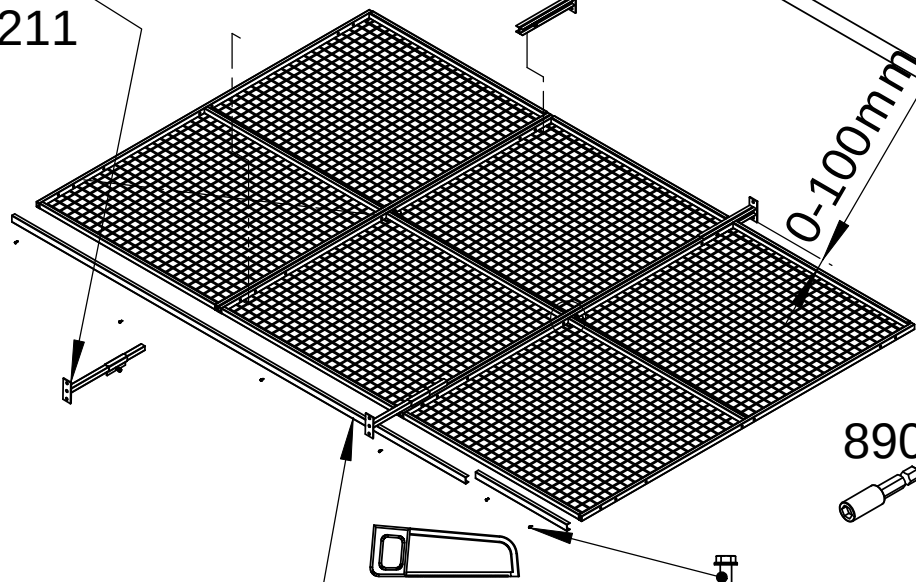


89053270

89050082

36500608

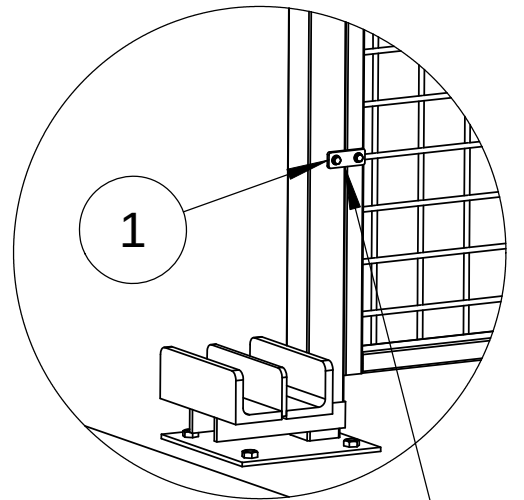

1

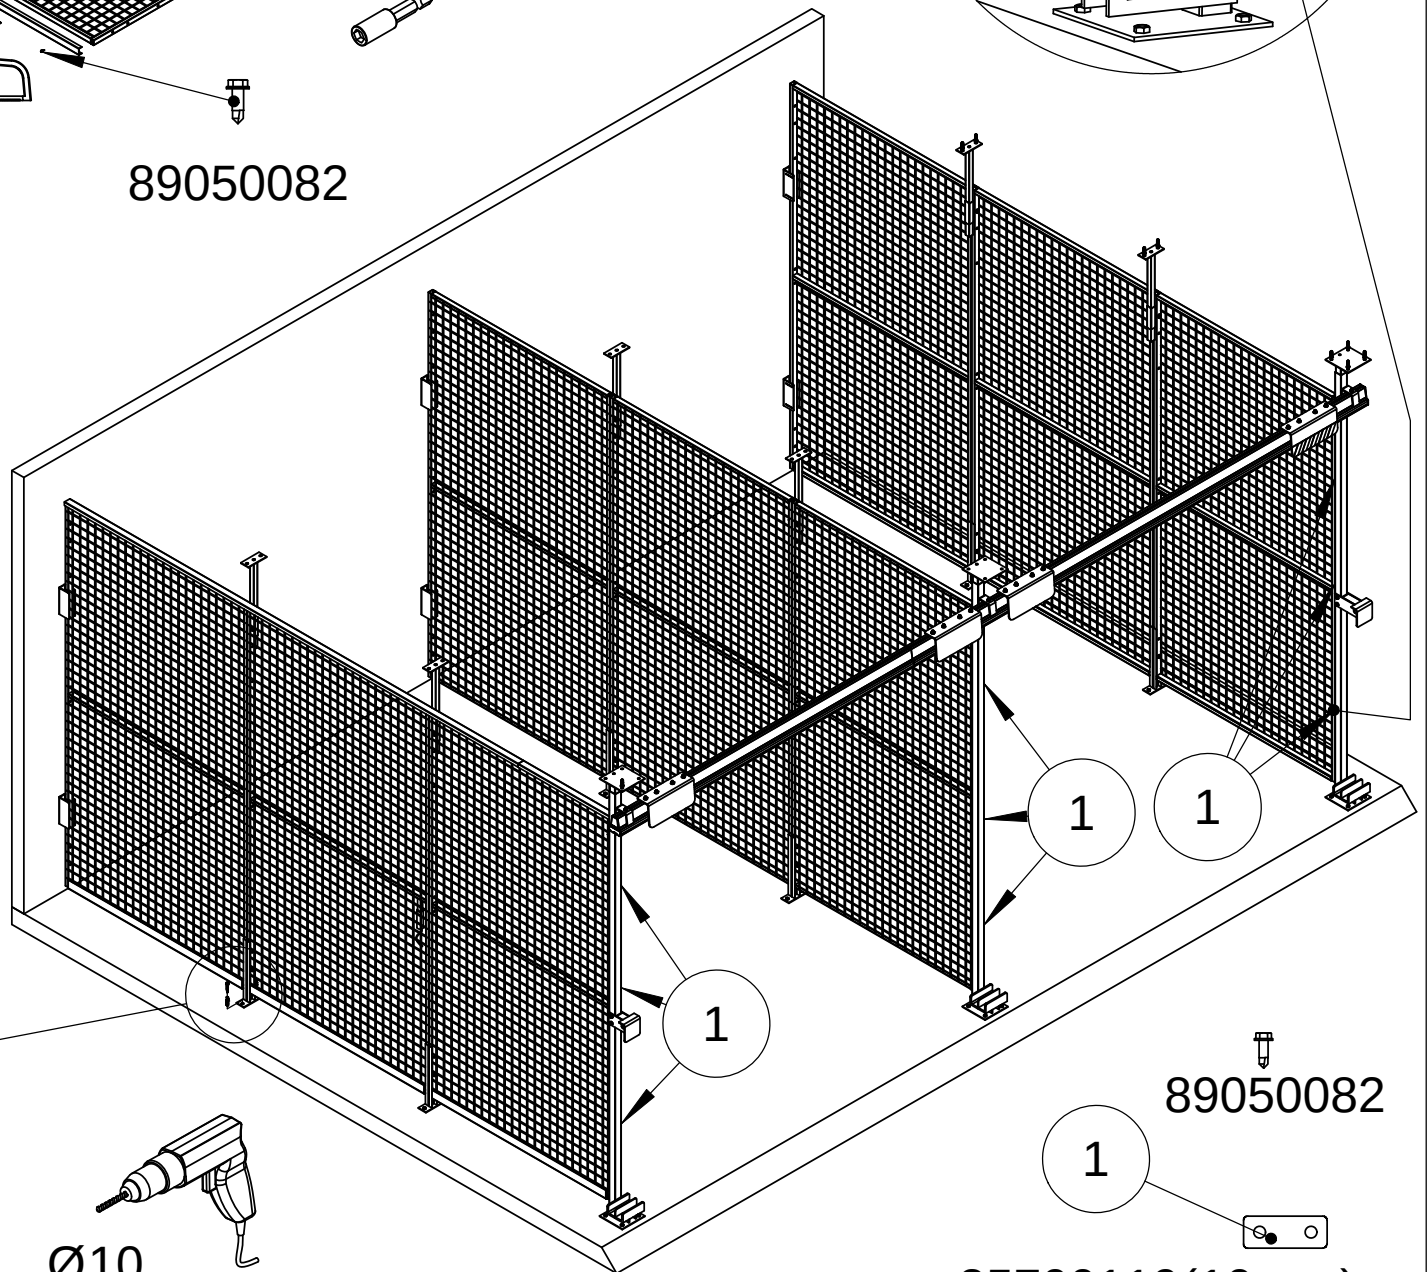

89050098

89200113

0-100

Ø10




89050082

1





35700119(10pcs)
35700219(100)

5

Skjutport/Sliding door




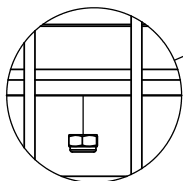



21601709

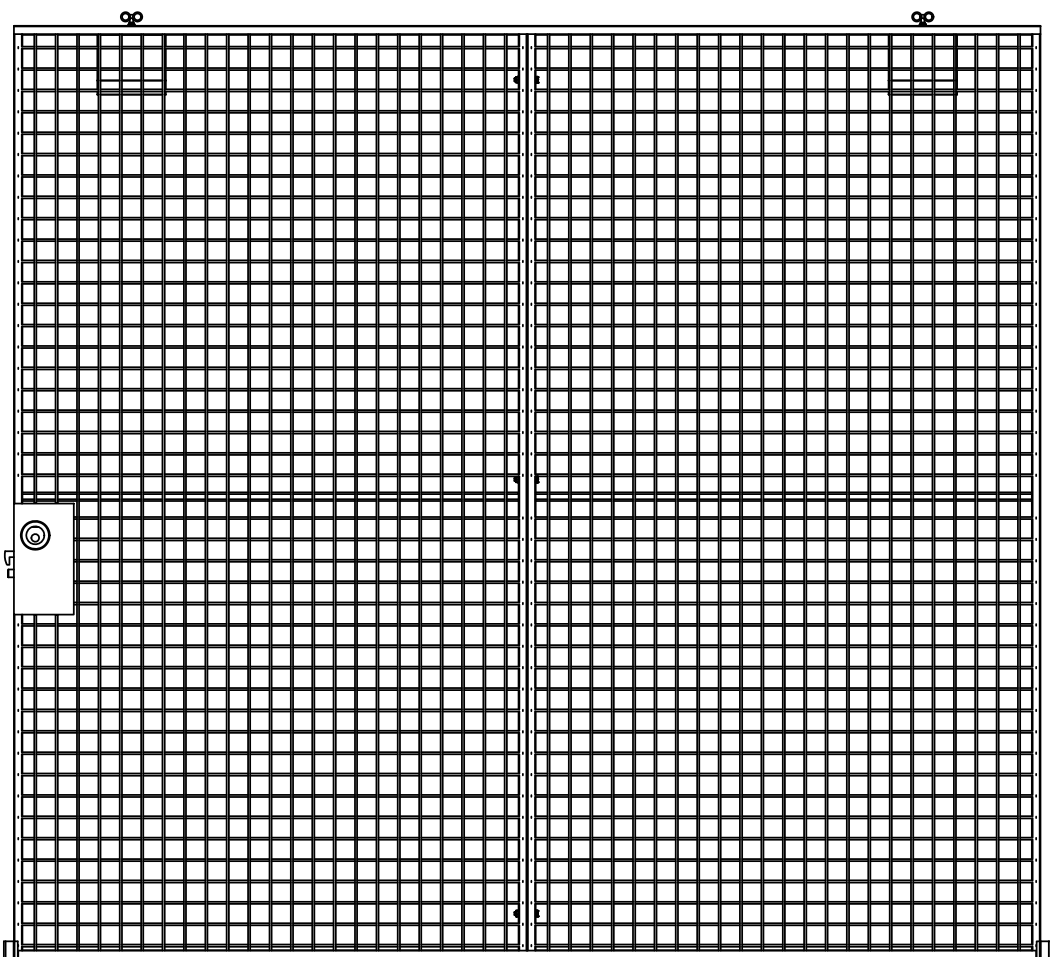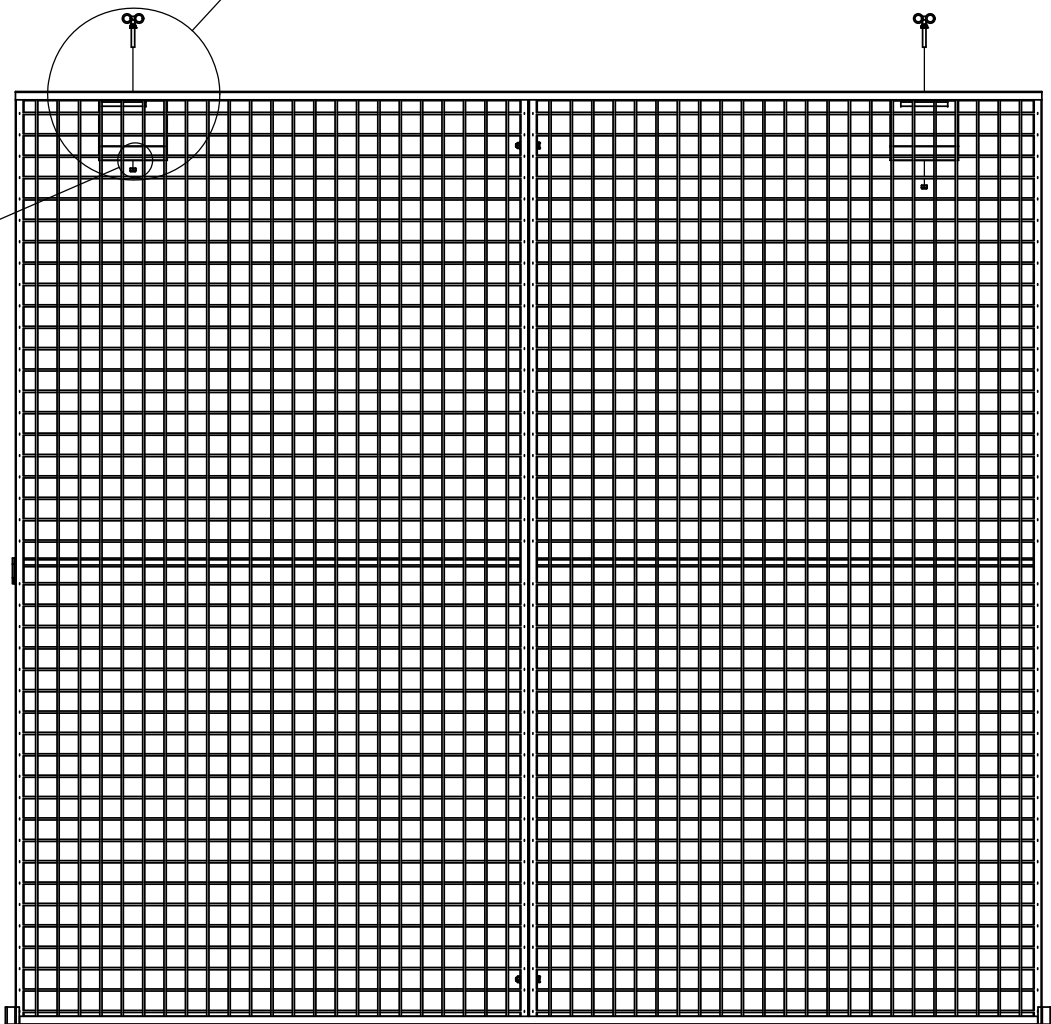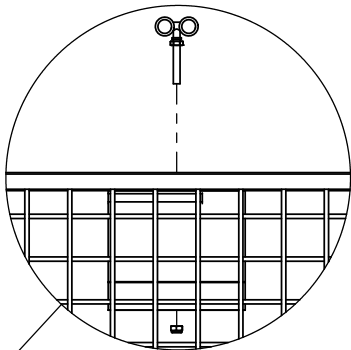

6

Svetspunkter/welding point

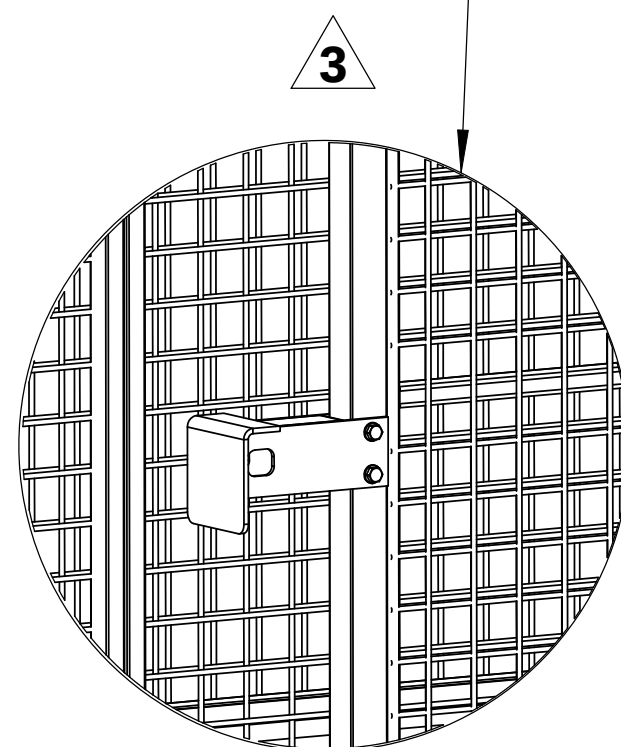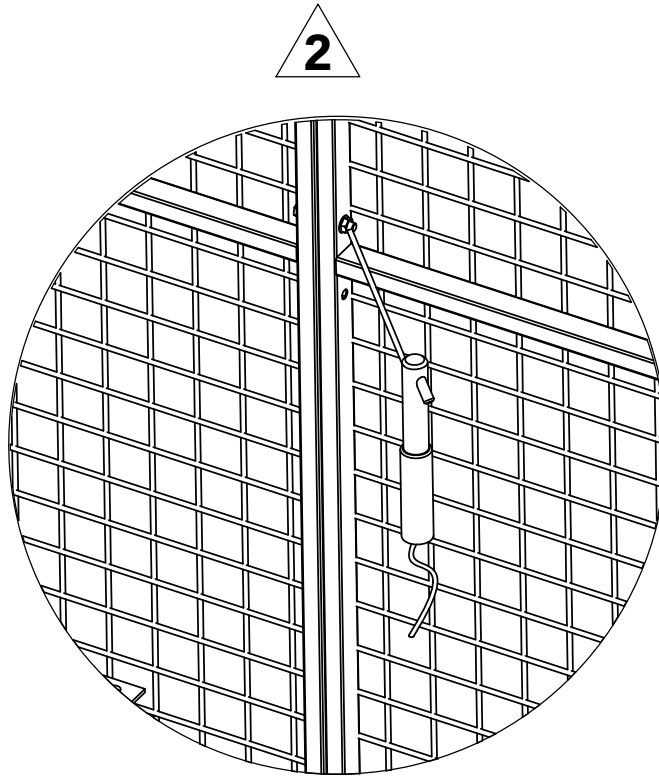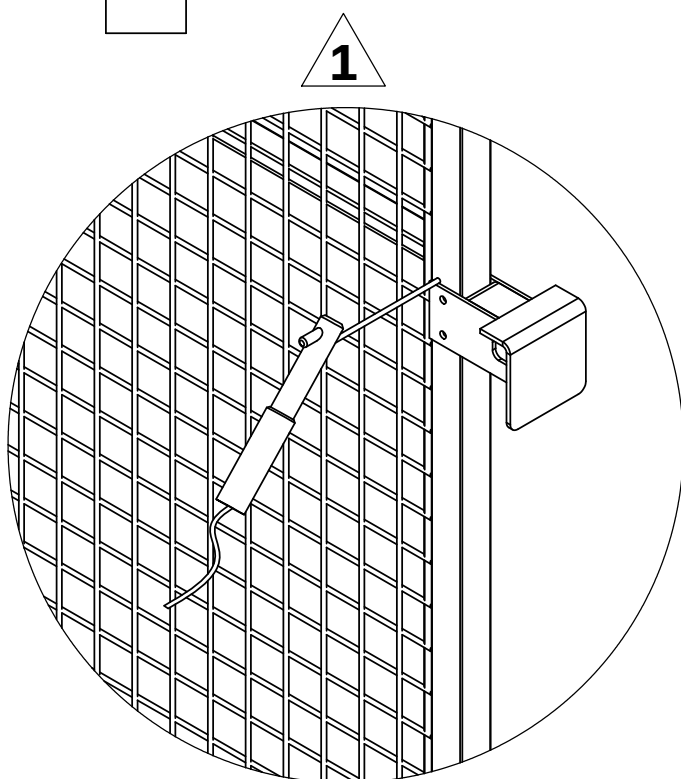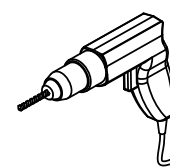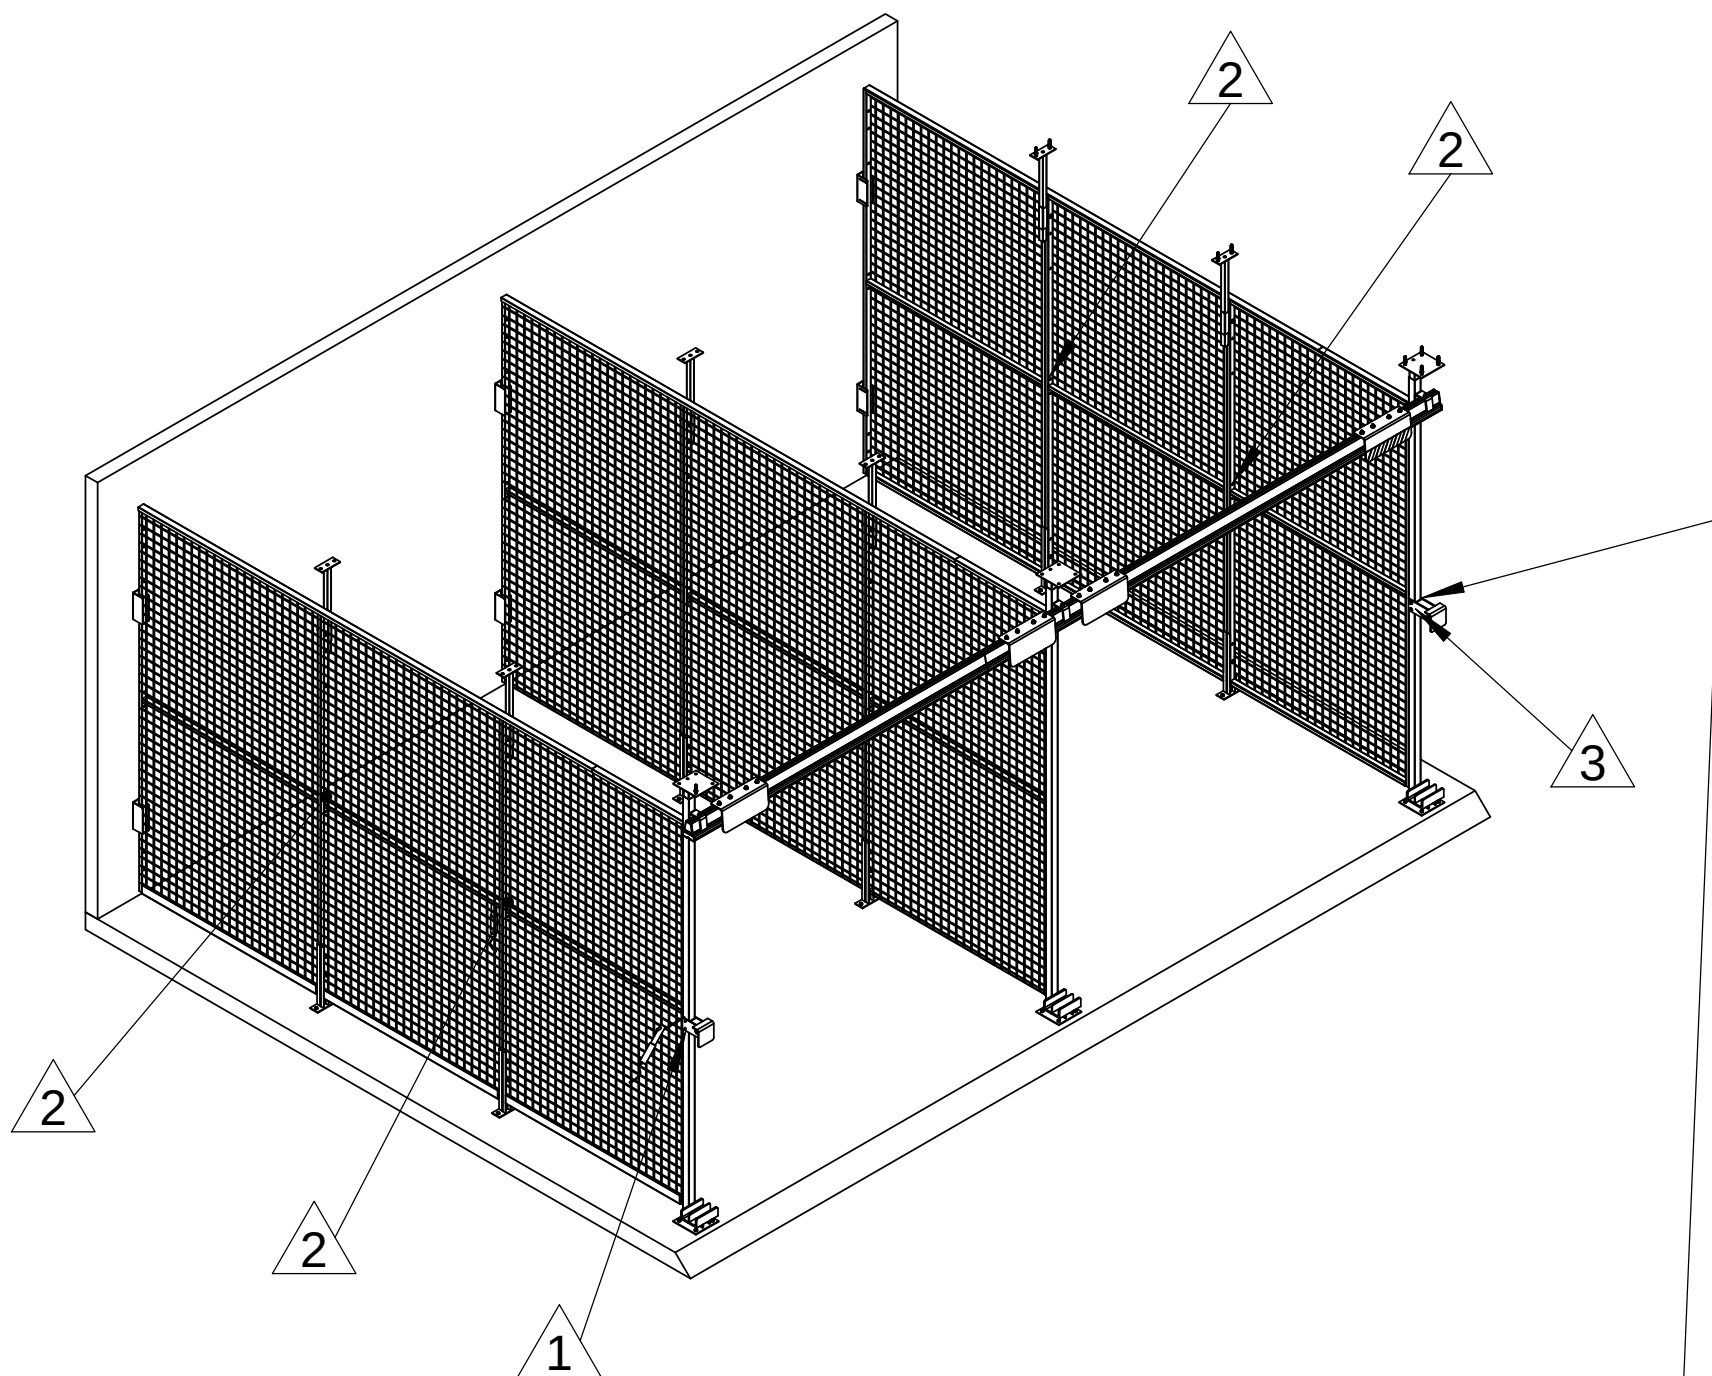

1. På T-stolpen svetsas låsblecket i överkant och på baksidan vertikalt.
2. På yttervägg rekommenderas svetsning av den mellersta bulten och muttern på alla paneler.
3. Om svetsning ej är möjlig bultas låsblecket.

Montage översektioner

Översektioner monteras liggande och fästs på insidan i T-stolpar, löpskena och i tak med hjälp av monteringsbeslag. Vid infästning av översektion i befintliga väggar/pelare används liggande väggfäste ö-sektion.

Vid behov av anpassning till balkar rör mm. Kapas sektionerna så att avståndet blir max 100 mm till omgivningen.

Inredningsdel och tak max 150x300 mm.

Urklippning i nät skall styvas upp och trådändar skall täckas med dubbel U-profil UR+UX.

1. On T-posts: weld the padlock bracket in the back vertically and on top.
2. Walls facing outwards recommend to be welded on every middle bolts/nuts.
3. If welding of padlock bracket isn't possible use bolt and nut.


Top sections

Top sections are to be assembled horizontally and fixed from the inside to T-posts, guide rail and to ceiling using fixing details. When fixing a top section to existing walls/posts use 21601269 "Wall bracket lying section".






When in need for adoption to concrete beams and ventilation pipes, cut sections without leaving larger gaps than 100 mm.

Maximal opening between mesh section and ceiling: 150x300 mm.


If openings has been cut in mesh, the mesh has to be re-stabilised by applying double u-profiles UR+UX.

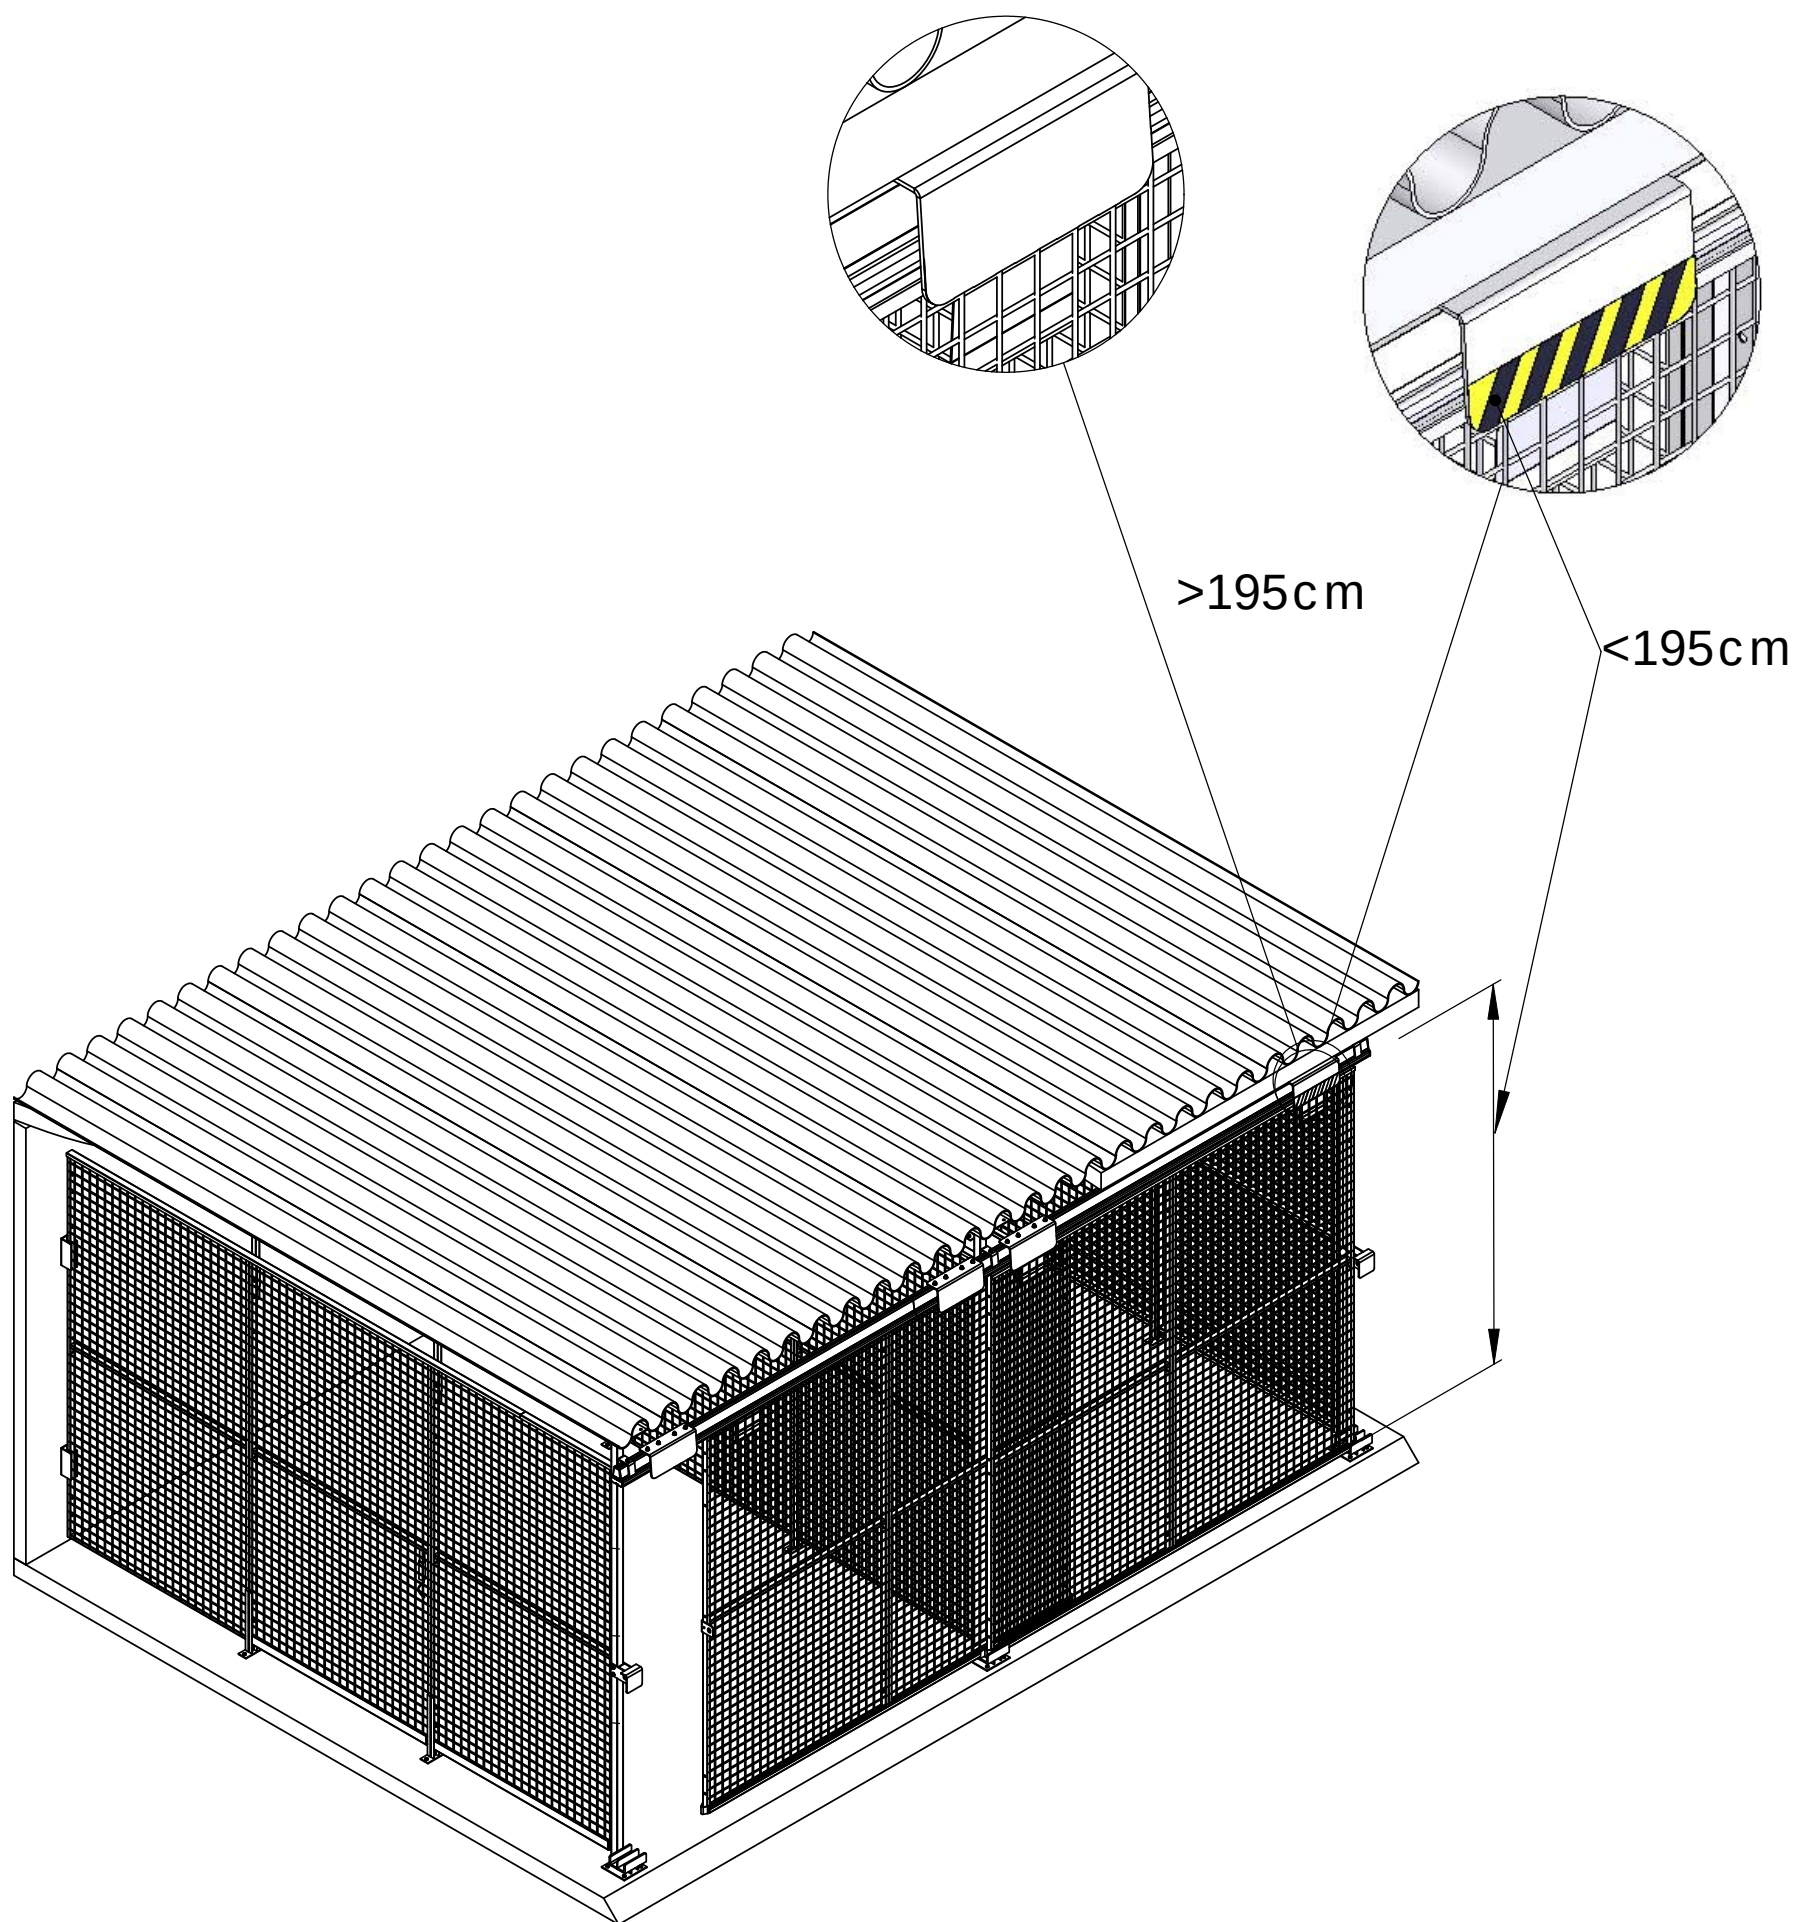


9

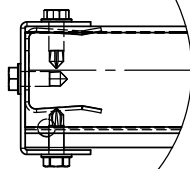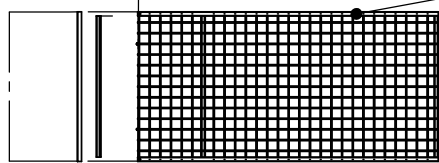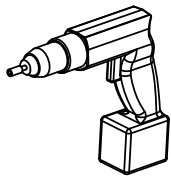


35500608

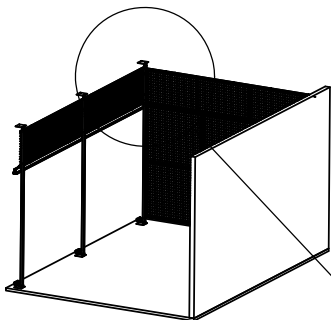

35700119(10p cs)
35700129(100p cs)




20500300(100p cs)


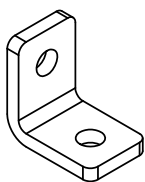


35700139(10p cs)
35700239(100p cs)

Montage översektioner/top sections

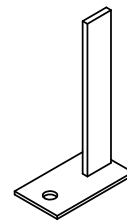

89050089

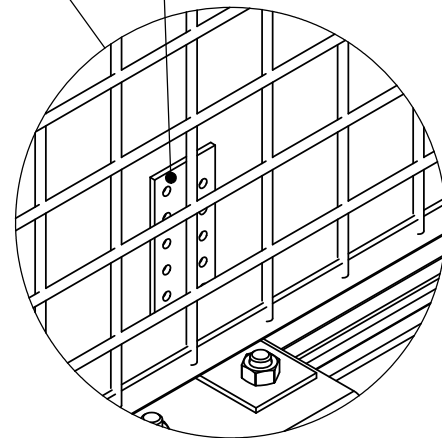

21601159

